MDT Series Temperature Controller

User Quick Start Manual

MDT-01R-R *MDT-01T-R*

MDT-01R-T *MDT-01T-T*

MDT-02R-R *MDT-02T-R*

MDT-02R-T *MDT-02T-T*

Appearance and Part Name

1.1 Appearance and terminal

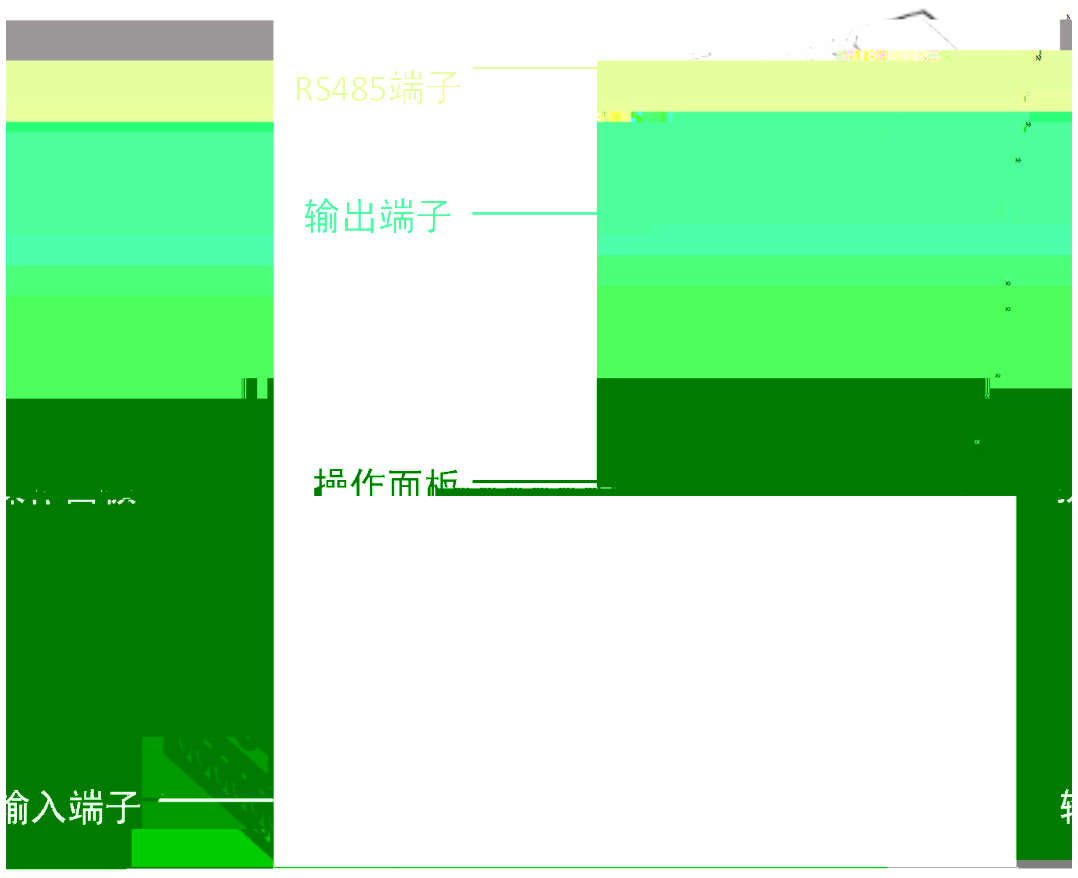

2. Model

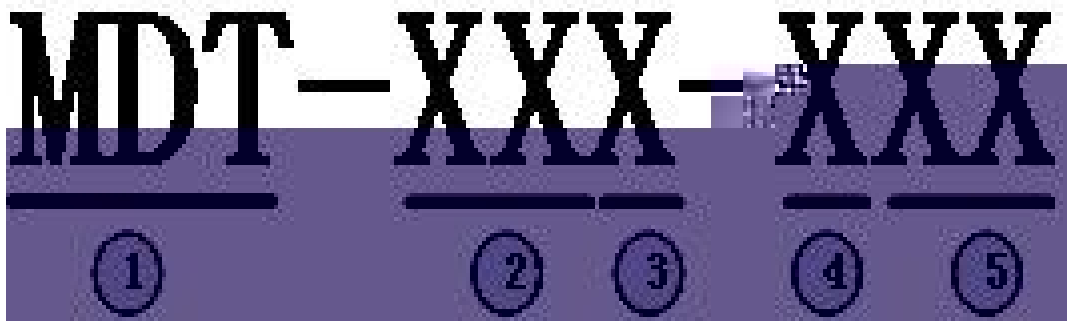

○

○

○

○

○

3. Installation

3.1 Ambient temperature

3.2 Installation site

3.3 Installation method

ae

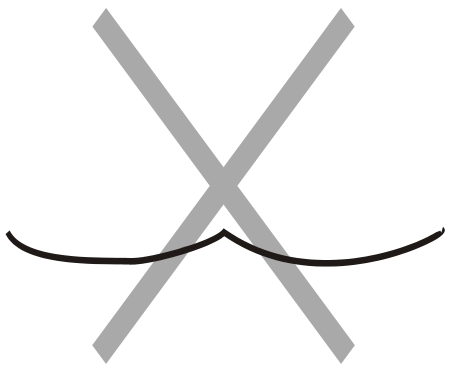

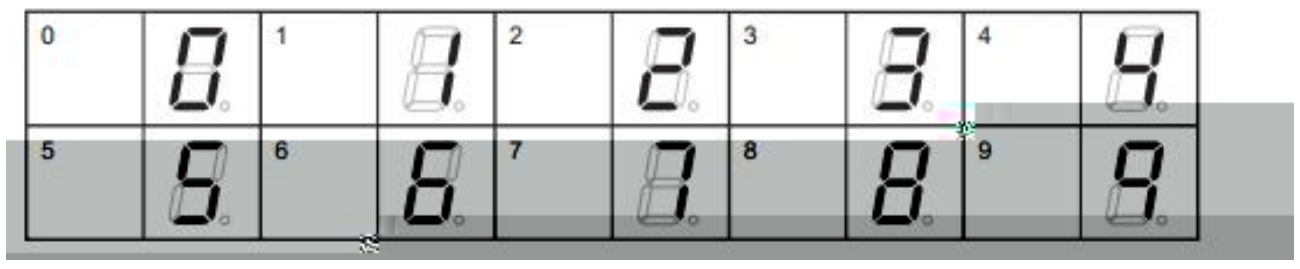

0		1		2		3		4	
5		6		7		8		9	

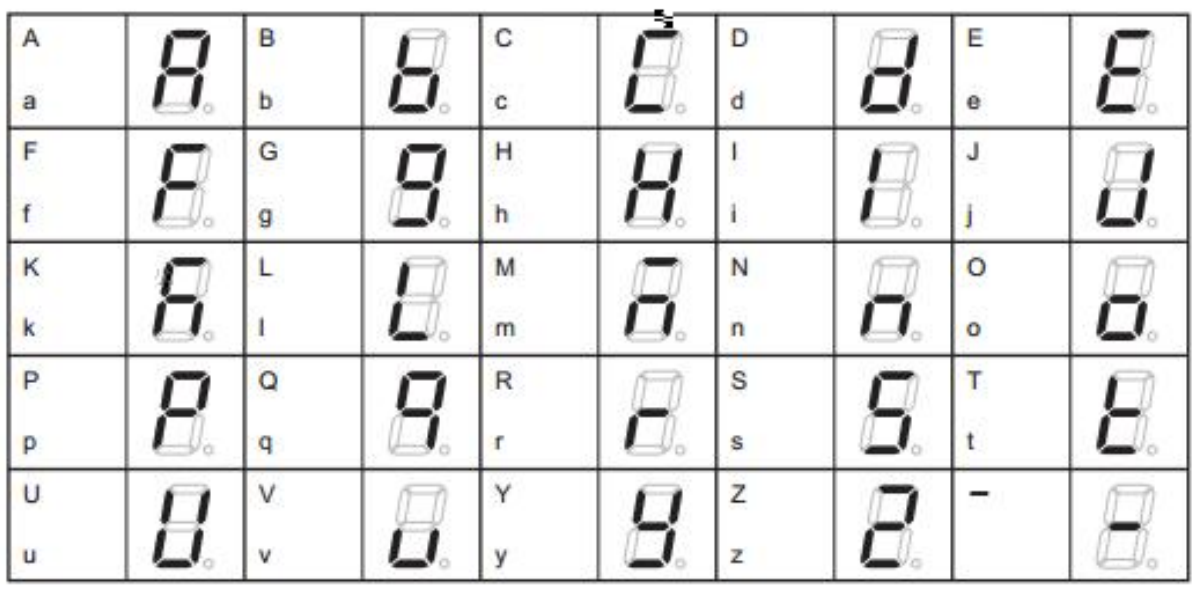

A a		B b		C c		D d		E e	
F f		G g		H h		I i		J j	
K k		L l		M m		N n		O o	
P p		Q q		R r		S s		T t	
U u		V v		Y y		Z z		–	

MDT-01R-R

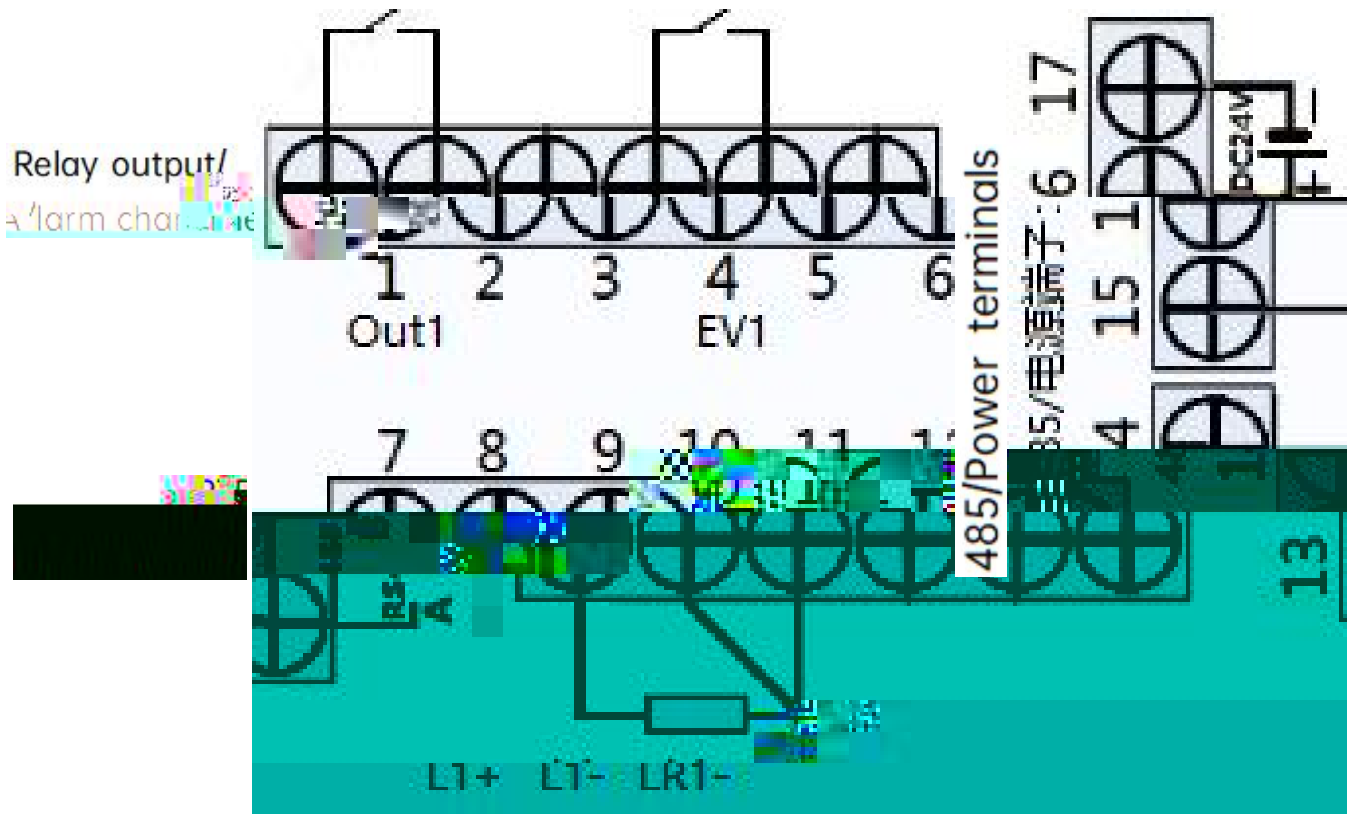

MDT-01T-R

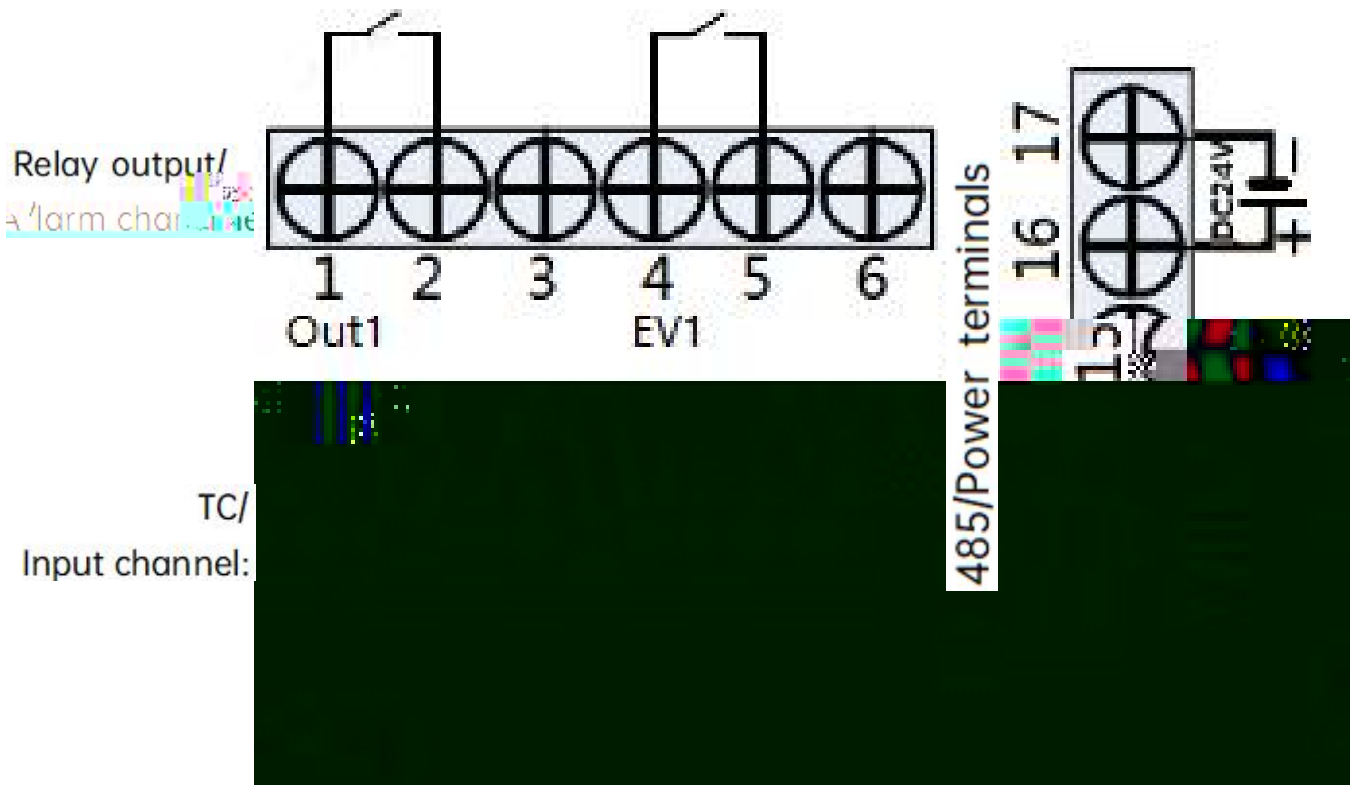

MDT-01R-T

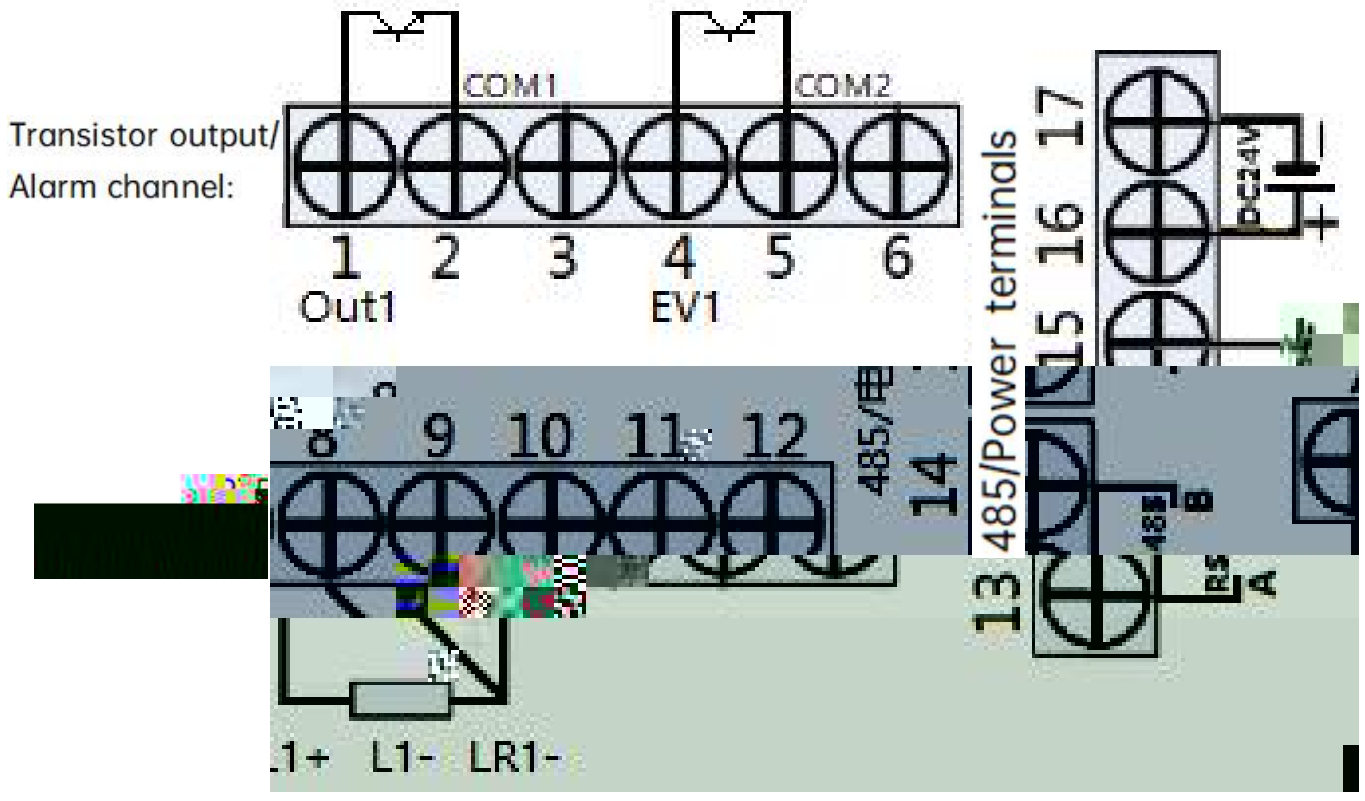

MDT-01T-T

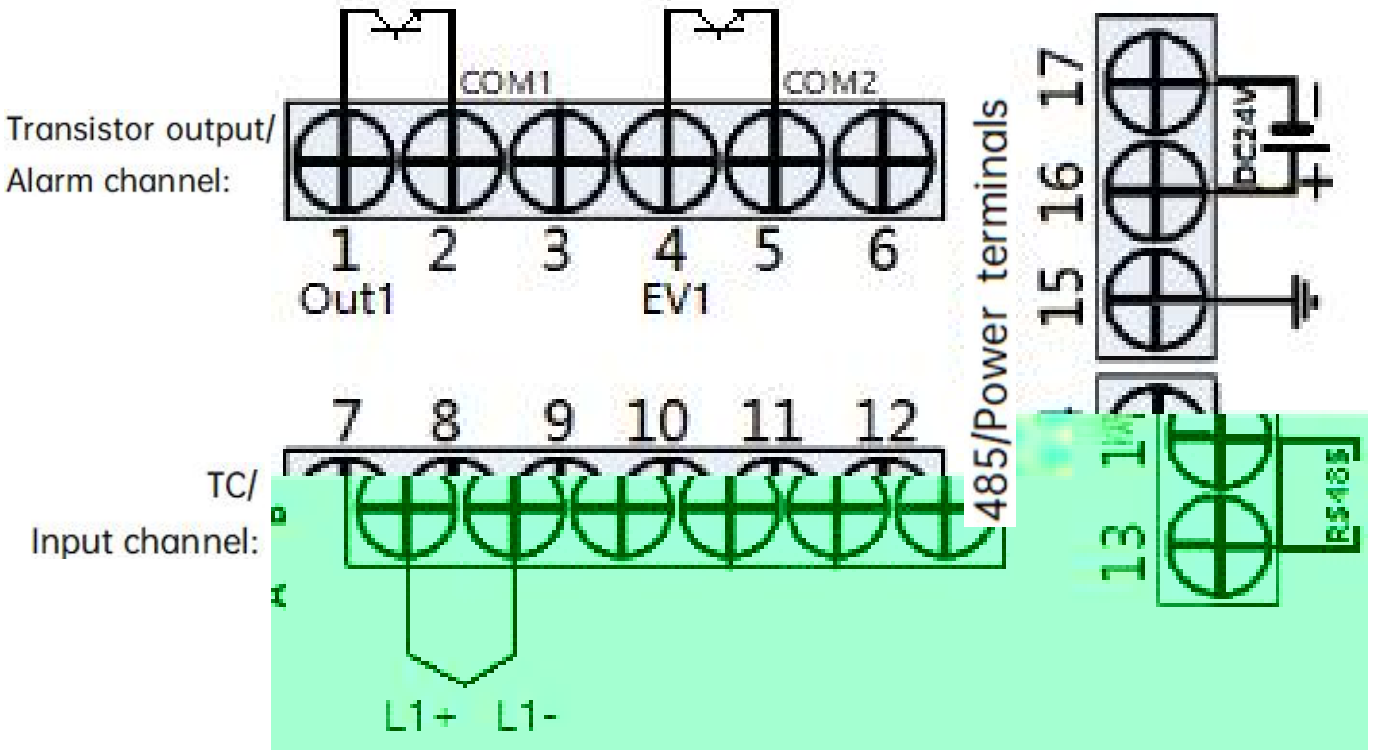

MDT-02R-R:

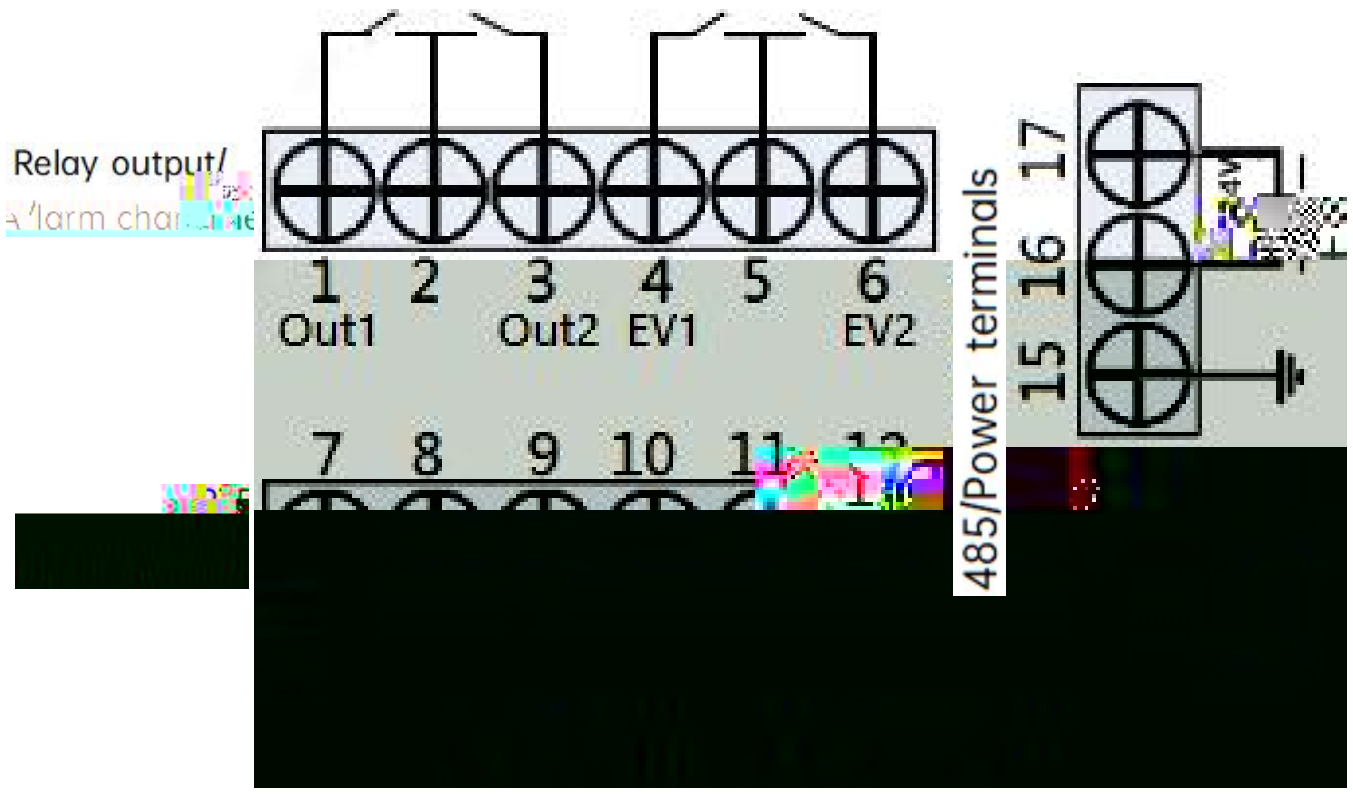

MDT-02T-R:

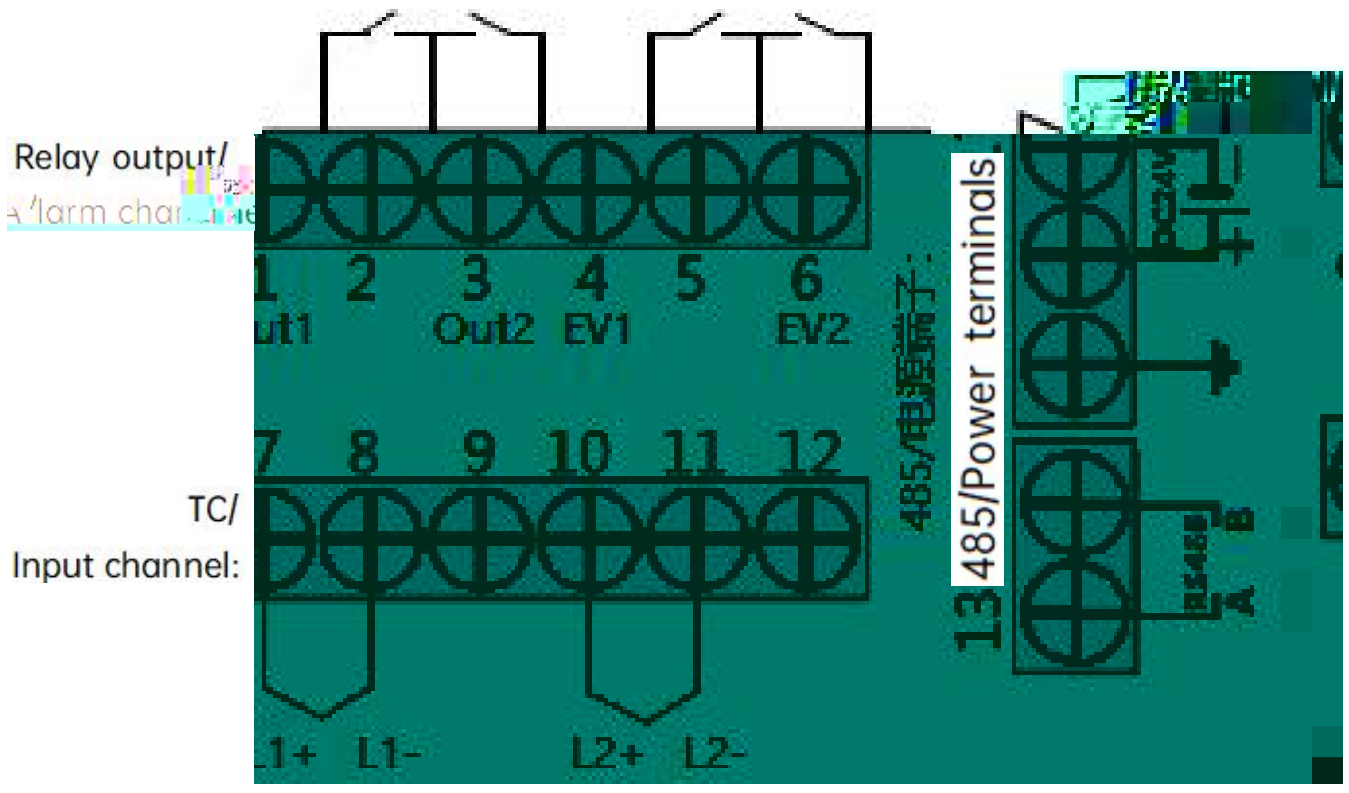

MDT-02R-T:

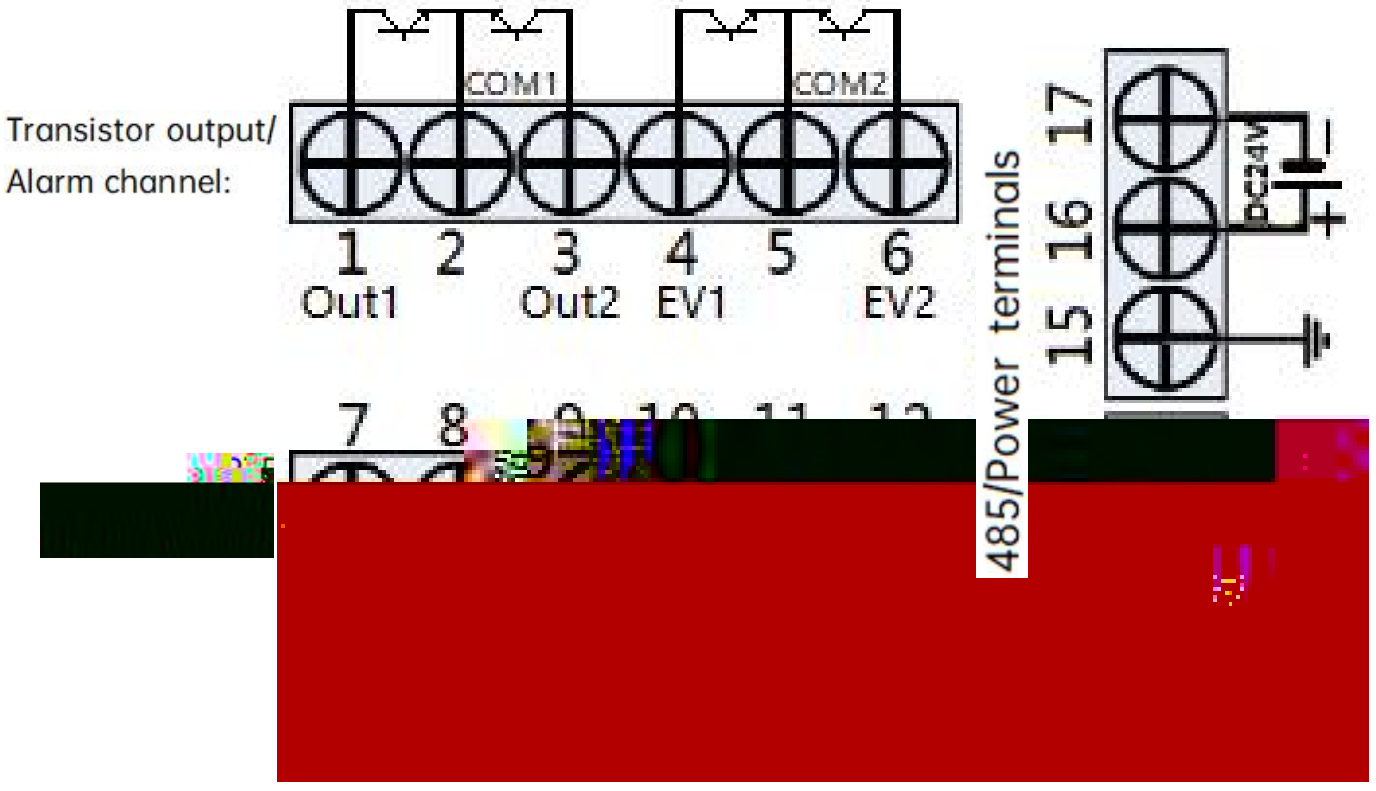

MDT-02T-T:

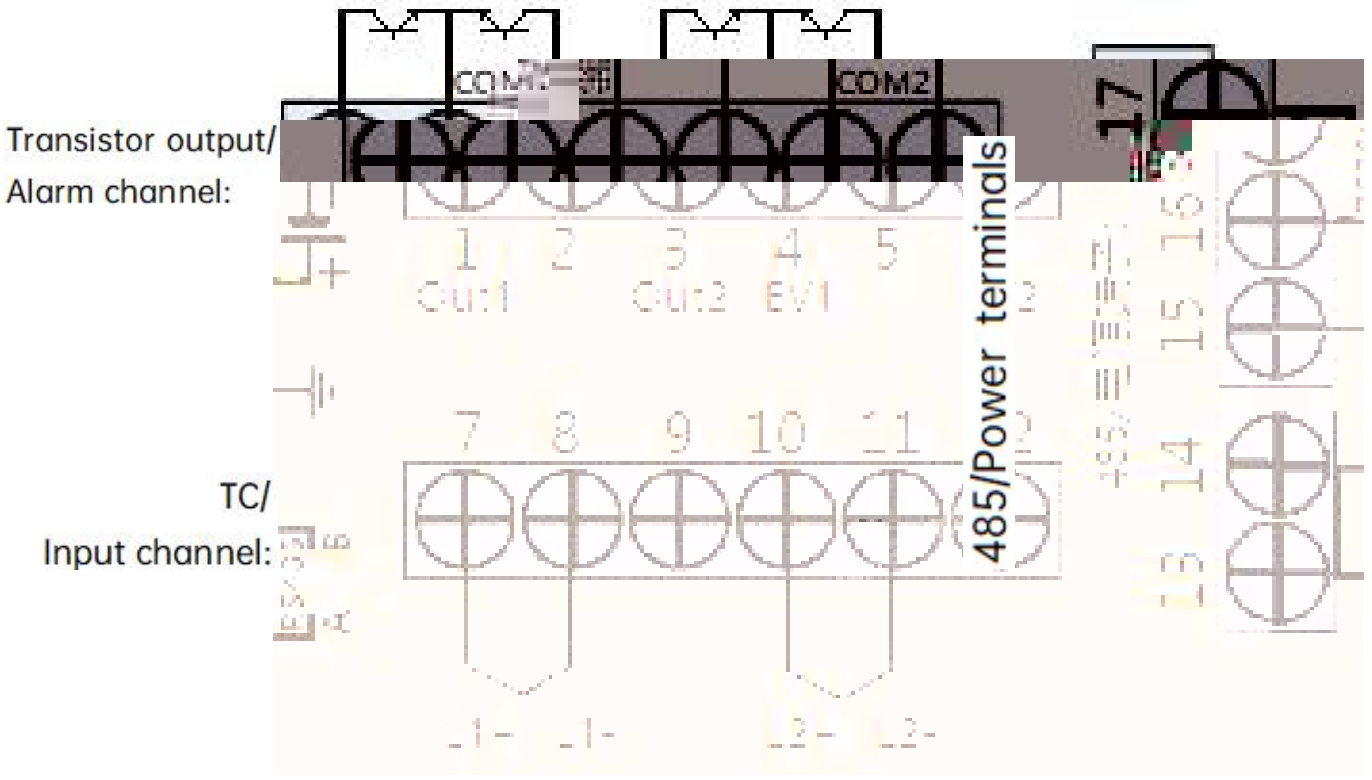

6. Electrical Specification

6.1 Power-supply Specification

6.2 Performance Specification

6.3 Communication Specification

7. Buffer Memory BFM